

Installationsanvisning CoverLawn

Hvilken CoverLawn type

Type	Klippehøjde	Anvendelse	Naturgræs	Installationsmetode
CL 1201	12 mm (år 1)	Golftee - fairway	30-40%	Direkte på jorden
CL 1203	12 mm (år 1)*	Høj belastning	60-70%	Direkte på jorden
CL 2003	22 mm (år 1)*	Høj belastning	40-50%	Direkte på jorden
CL 2004	22 mm (år 1)*	Lav belastning	50-60%	Direkte på jorden
CL 4003***	33 mm (år 1)**	Høj belastning	30-50%	Direkte eller nedgravet
CL 2802	25 mm (år 1)	Høj belastning	40-50%	Direkte på jorden
CL 4004	33 mm (år 1)**	Høj belastning	40-60%	Direkte eller nedgravet
CL 6003	55 mm (år 1)	Høj belastning	30-50%	Direkte eller nedgravet
NRT 2500	25 mm	Høj belastning, dekoration	5-15%	Direkte
BLB 4004	N/A	Golfbunker - forhindre Rivulets (strømme)	N/A	Under sandet

* Klippehøjden kan være længere afhængig af mængden af sand (materiale) lagt ovenpå CL.

Kontroller om du ønsker at klippe lavere. Skulle du vælge at prøve, vær forsigtig.

** Nedgravningsdybden beror på klippehøjden. Ønsker du at klippe med 20 mm så grav ned til 13mm CL4003/04 og 35mm med CL 6003.


*** På fodboldbanen klippes så langt ned som muligt. Gerne ned til 15 mm om muligt. Læg CL 4003 direkte på Overfladen. Ønsker du at klippe under 33mm så prøv fra 28mm.

Anvendes rotorgræsklipper skal overfladen integreres før klipning. Manuel græsslåmaskine fungere (cylinder).


1. Mål og marker overflade hvorpå CoverLawn skal anlægges. Opdel området i 2-meters bredder. Se Billede 1.
2. Fjern ukrudt og andre typer, der ikke skal vokse op gennem CoverLawn. Klip overfladen så lav som muligt uden at ødelægge græsset.
3. Overfladen skal være flad og plan for bedste resultat. CL følger formen af overfladen på jorden.
4. Kantskær siderne af installationsområdet. Se Billede 2. Anbring jordbunken ved siden af kanten.
5. Strø ekstra græsfrø, hvis der skønnes behov herfor. Glem ikke kanten.
6. Rul CL ud over installationsoverfladen. For at nå 2m i bredden, trækkes CL på hver side, indtil korrekt bredde er nået.
Bemærk: CL forkortes ca. 3-5 cm pr.m når siderne forankres. Kompenser for dette når længden måles.
7. Start forankringen af CL, langs siderne med jordspydene. Det er mere effektivt at arbejde 2 og 2 på hver side. Se billede 3.
8. Er længden længere end 6 m, start forankringen på midten og arbejd ud mod den ene ende. Lad enden være løs. Start dernæst fra midten igen, af den anden side, og arbejd mod den anden løse ende.
9. Har I flere 2 meters bredder, forankres de alene eller sammen. Se billede 4.
10. Når kanterne er fastgjort, kantskæres i enderne og forankres. Se billede 5.
11. Forankre overfladen. Se billede 6.
12. Slå alle jordspydene ned med en hammer. Der skal være en lille fordybning bagefter.
13. Sand/topdres fyldes på CL (minimum 75% sand), så overfladen bliver fast og rudemønstrene fyldes op. Dette gøres for at CL skal kunne benyttes med det samme og græsset skal fæstne rudemønstrene.
14. Vand hvis muligt, så sandet kan fylde alle uregelmæssigheder.
15. Lav en tegning over, hvor du har installeret CL, da det vil integrere med naturgræsset efter et stykke tid og ikke ses mere.
16. Glem ikke at tage billeder.

Kunstgræs med naturgræs


1

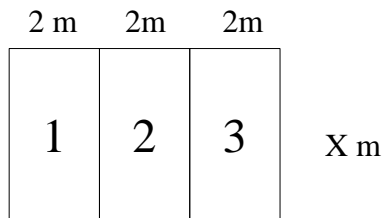


Antal CL bredder

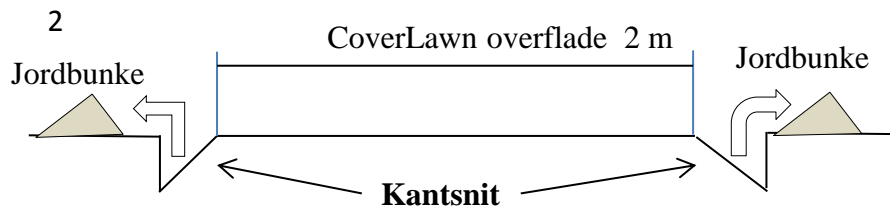


3

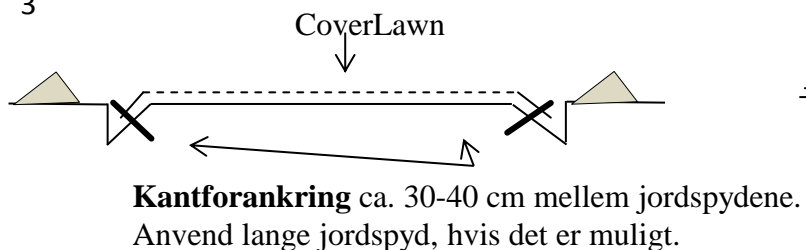


4

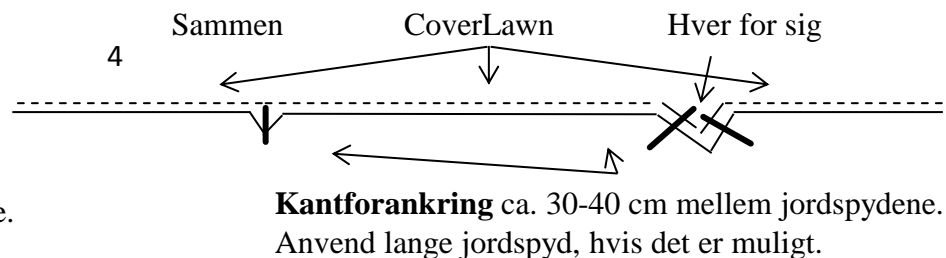

5

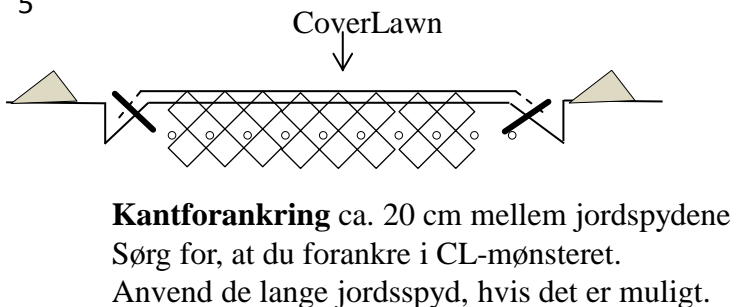

6

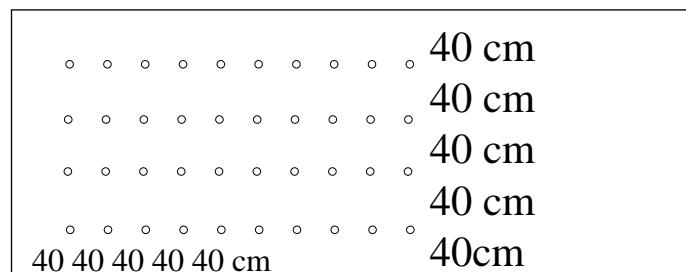

Sæt jordspydene med 40 cm mellemrum.
Anvend de korte jordspyd.


Jordunderlag uden græs

1. Mål og marker den overflade, du ønsker at installere CoverLawn på.
2. Fjern jord til ønsket dybde og klippehøjde.
3. Del området i 2-meters bredder. Billede 1.
4. Fyld materiale (sand) på, som græsset vokser bedst i.
5. Glat overfladen. Overfladen skal være flad og fast for bedste resultat. CL følger overfladen.
6. Lav furer på langsiderne, hvor CL skal installeres. Se Billede 2. Forankre enden, efter siderne er forankret.
7. Så og glem ikke furerne.
8. Rul hele CL ud over installationsoverfladen. For at nå 2m i bredde, trækkes i CL på hver side, indtil korrekt bredde er opnået. **Vigtigt!** At fiberhårene peger mod syd (således at solens stråler kan nå ind gennem fiberhårene) for bedst mulige vækstvilkår.
9. Bemærk: CL forkortes ca. 3-5cm pr.m ved forakring i siderne. Kompenser for dette når længden måles.
10. Start forankringen af CL langs siderne med jordspydenen. Det er mere effektivt at arbejde 2 og 2 på hver. Se billede 3.
11. Er længden længere end 6 m startes fra midten af og der arbejdes ud mod den anden ende. Lad enden være løs. Derefter startes fra midten mod den anden ende, der stadig er løs.
12. Er der flere 2 meters bredder, forankres disse hver for sig, eller sammen. Se billede 4.
13. Når kanterne er forankret, skær en furer ved enderne og forankre disse. Se billede 5.
14. Forankre overfladen. Se billede 6.
15. Slå alle jordspydene ned med en hammer. Der skal være en lille fordybning bagefter.
16. Sand/topdres fyldes på CL (minimum 75% sand), så overfladen bliver fast og rudemønstrene fyldes op. Dette gøres for at CL skal kunne benyttes med det samme og græsset skal fæstne rudemønstrene.
17. Vand hvis muligt, så sandet kan fylde rudemønstrene op.
18. Lav en tegning over, hvor du har installeret CL, da det vil integrere med naturgræsset efter et stykke tid og ikke ses mere
19. Glem ikke at tage billeder.

Kunstgræs med naturgræs


1

2 m 2 m 2 m

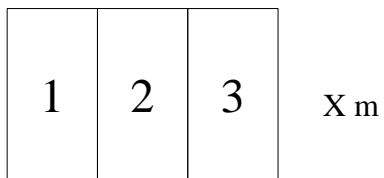


Antal CL bredder

2

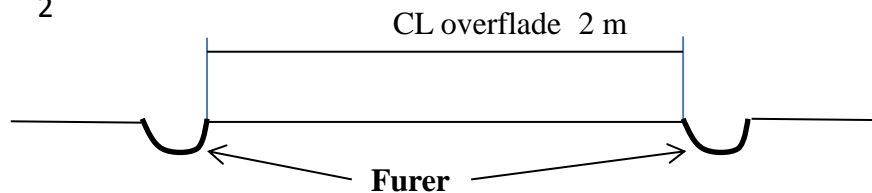


3

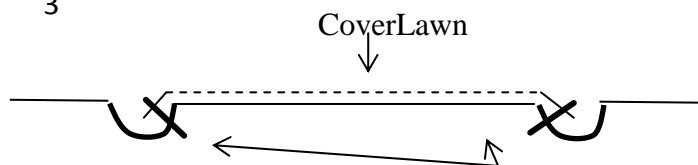


Kantforankring ca. 30-40 cm mellem jordspydene.
Anvend lange jordspyd, hvis det er muligt.

4

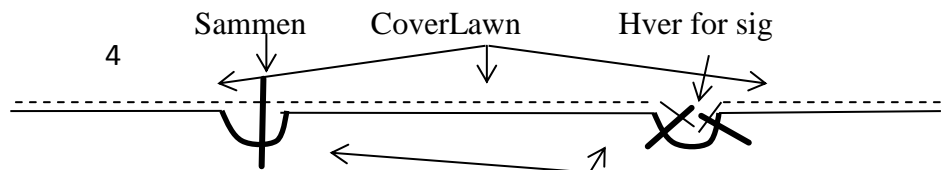


Kantförankring ca. 30-40 cm mellan pinnarna
Anvend lange jordspyd, hvis det er muligt.

5

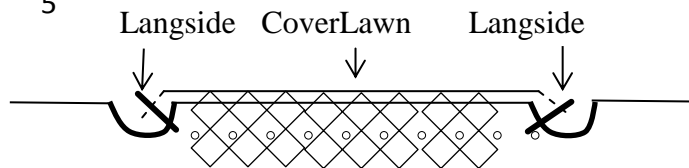

Kantforankring ca. 20 cm mellem jordspydene
Sørg for, at du forankre i CL-hulmønsteret.
Anvend lange jordspyd, hvis det er muligt.

6

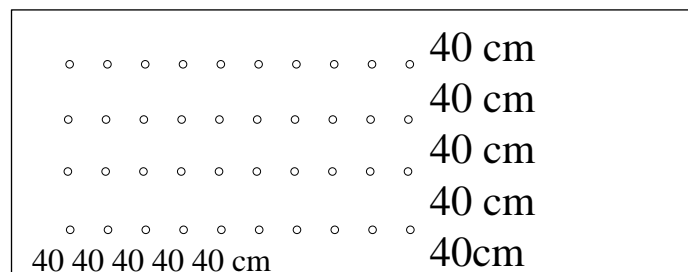

Sæt jordspydene med 40 cm afstand. Anvend de korte jordspyd. Er det muligt, anvendes de lange.