

**Kunstgræs med  
naturgræs**

# Installationsanvisning NRT 2500

# Hvilke CoverLawn type


Type	Klippehøjde	Anvendelse	Naturgræs	Installationsmetode
CL 1203	12 mm (år 1)*	Høj belastning lav klippehøjde	80%	Direkte på jorden
CL 2003	20 mm (år 1)*	Høj belastning lav klippehøjde	40%	Direkte på jorden
CL 2004	20 mm (år 1)*	Lav belastning lav klipphøjde	60%	Direkte på jorden
CL 4003	40 mm (år 1)**	Høj belastning	30%	Direkte eller nedgravet
CL 4004	40 mm (år 1)**	Lav belastning	40%	Direkte eller nedgravet
CL 6003	60 mm (år 1)	Høj belastning	30%	Direkte eller nedgravet
NRT 2500	25 mm	Høj belastning, dekoration	10%	Direkte
BLB 4004	N/A	Golfbunker – forbygge rivulets	N/A	Under sandet

\* Klippehøjden kan være længere afhængig af mængden af sand (materiale) lagt ovenpå CL.


Kontroller om du ønsker at klippe lavere. Skulle du vælge at prøve, vær forsigtig.

\*\* Nedgravningsdybden beror på klippehøjden. Ønsker du at klippe med 28 mm, så grav ned til 12 mm med CL4003/04 og 32mm med CL 6003.

1. Mål og marker overfladen hvorpå NRT skal anlægges. Opdel området i 2-meters bredder. Billede 1.
2. Fjern ukrudt og andre ting, der ikke skal vokse op gennem CoverLawn. Klip overfladen så lav som muligt uden at ødelægge græsset.
3. Overfladen skal være plan for bedste resultat. NRT følger formen af overfladen på jorden.
4. Strø græsfrø, hvis der skønnes behov herfor. Jævn overfladen med sand/topdress før udlægningen af NRT.
5. Klip eller træk produktionsbåndet af og rul NRT ud over installationsoverfladen.
6. Start forankring af NRT fra den korte side og arbejd dig mod den anden ende. Den hurtigste måde er at arbejde 2 og 2 på hver side. Afstand mellem jordspydene - se billede 2. I kanten anvendes de lange jordspyd, hvis det er muligt.
7. Er længden længere end 6 m, start forankringen på midten og arbejd ud mod den ene ende. Start dernæst fra midten igen af den anden side.
8. Har i flere 2 meters bredder, forankres disse sammen - Se billede 3 eller 4. Du bestemmer selv, om bredderne skal lægges kant til kant, eller kantskæres og lægges ned.
9. Slå alle jordspydene i med en hammer.
10. Tilføj sand/topdress, hvor der er fordybninger efter jordspydene.
11. Vand hvis muligt, så sandet/topdresset får mulighed for at synke ned.
12. Lav en tegning over, hvor du har installeret NRT, da det vil integrere sig med naturgræsset efter et stykke tid og ikke ville kunne ses mere.
13. Glem ikke at tage billeder.

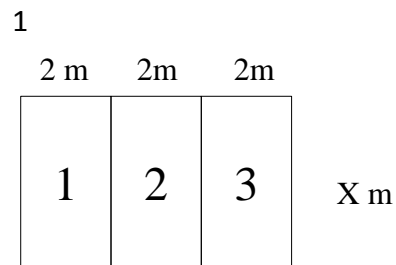

Antal CL bredder

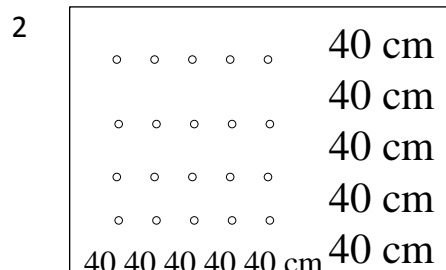

Placer jordspydene med 40 cm mellemrum.

